



MONTAGGIO BOX CENTRALINA PLAYA

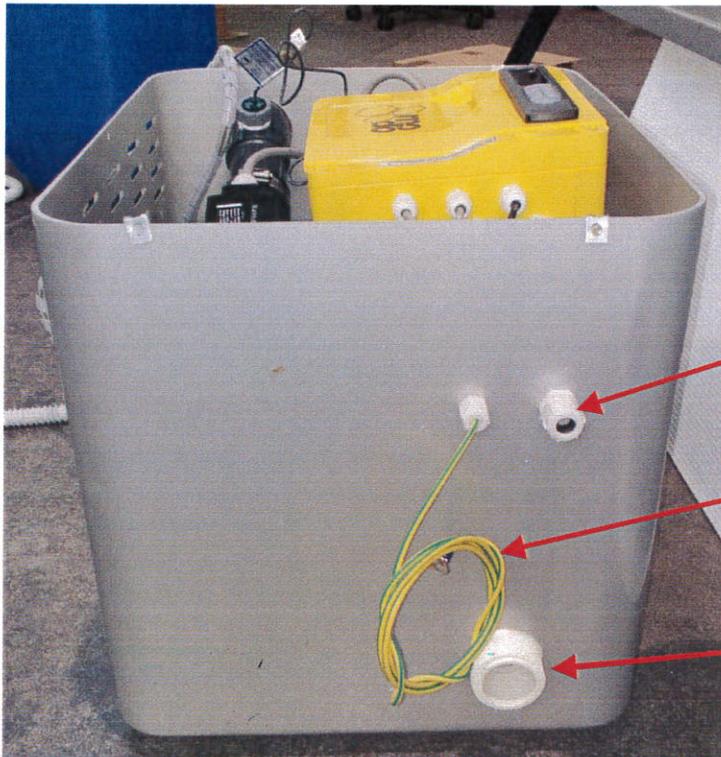

pressacavo
faretto

Cavo di
massa

aspirazione

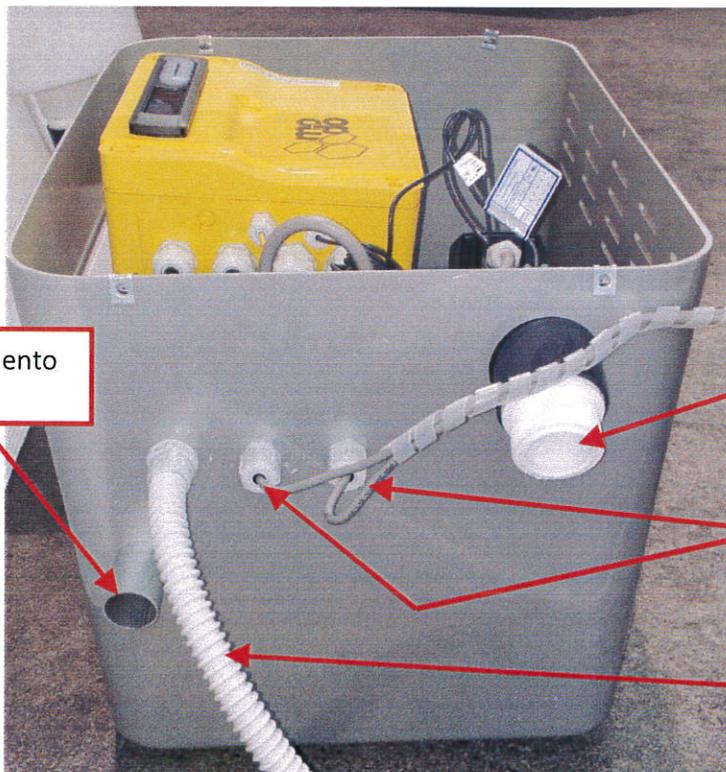


Collegamento
aria

Mandata

Pulsanti
piezoelettrici

Alimentazione


1. Collegare i tubi spiralati di aspirazione e mandata inserendo le apposite guarnizioni

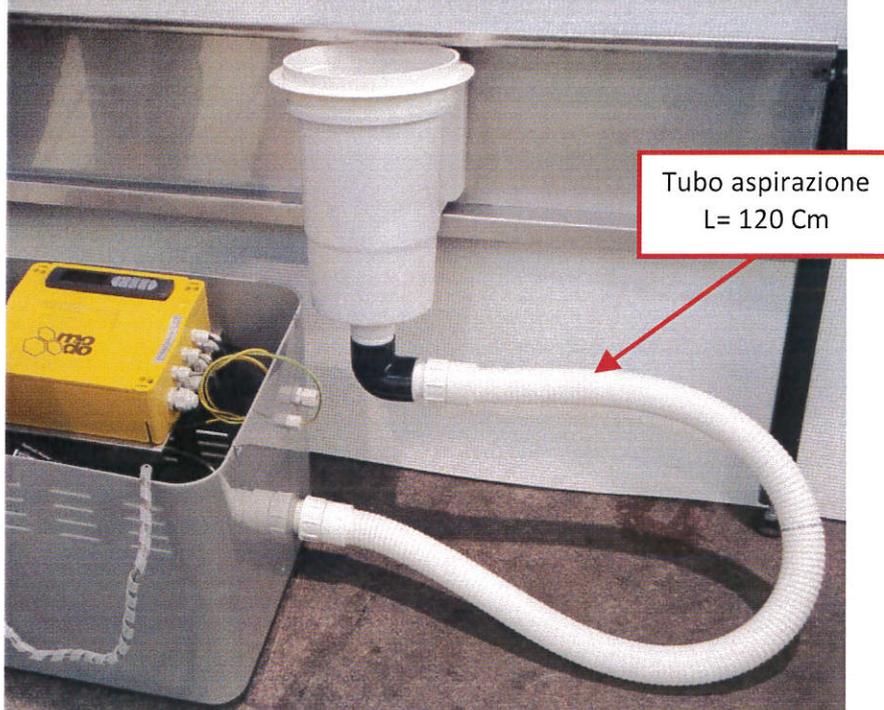



2. Collegare il cavo di massa della centralina ad una vite di fissaggio del profilo alluminio



3. Montare il supporto del collo d'oca alle viti di fissaggio del piede angolo sinistro della struttura

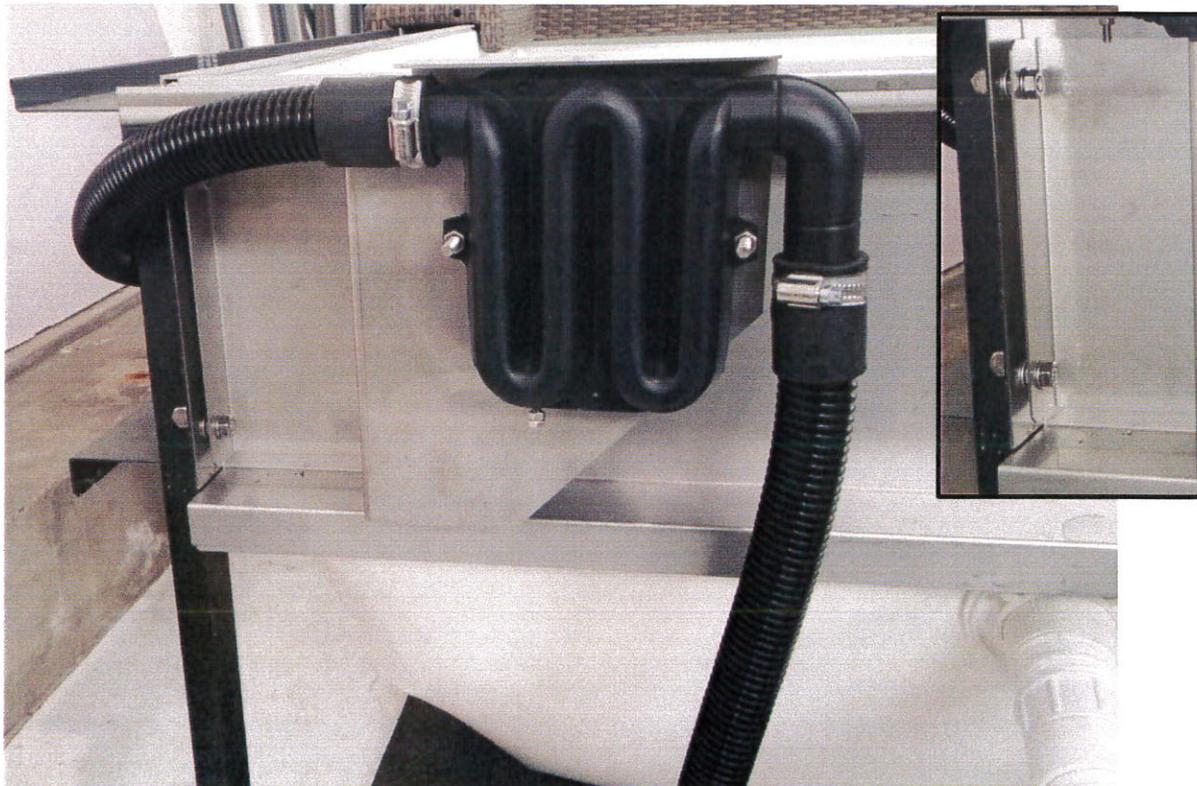


4. Collegare il gomito filettato al passante aria saldato al telo e montare i tubi per l'aria fissandoli con le apposite fascette a vite

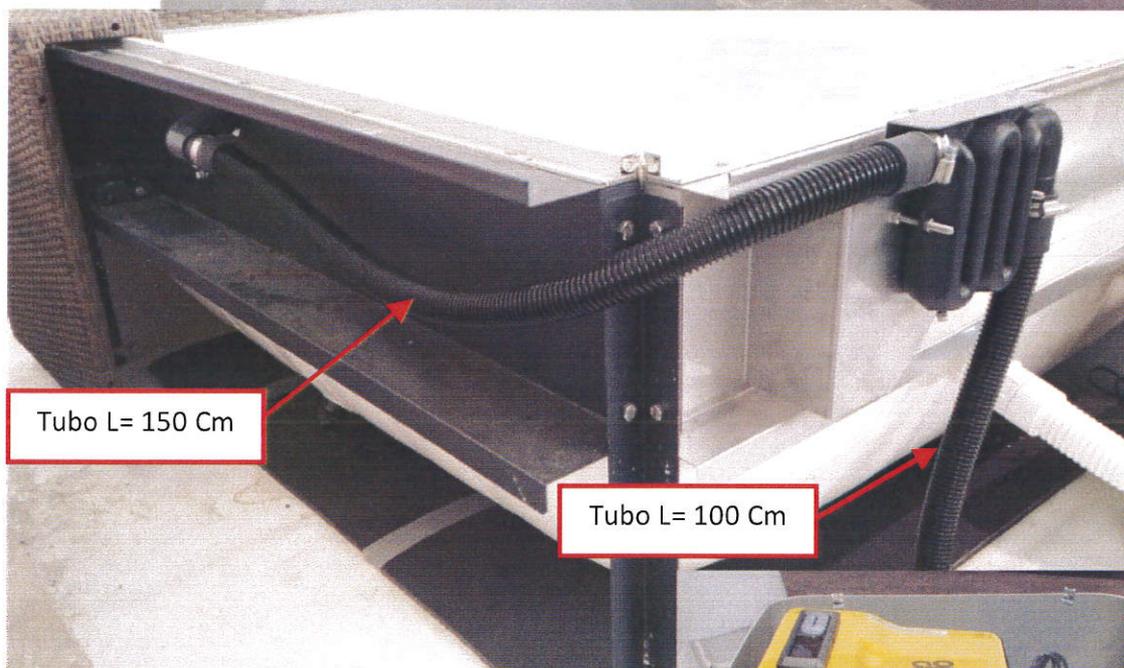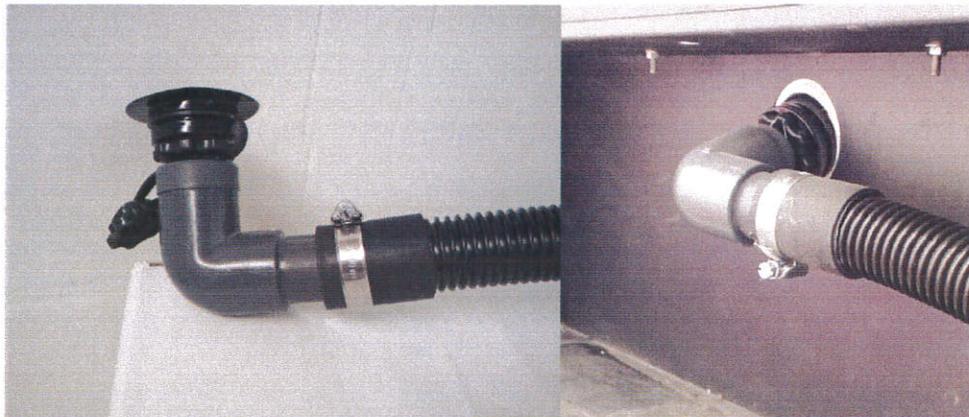


Tubo L= 150 Cm

Tubo L= 100 Cm


Collegamento
aria
Tubo L=100 Cm

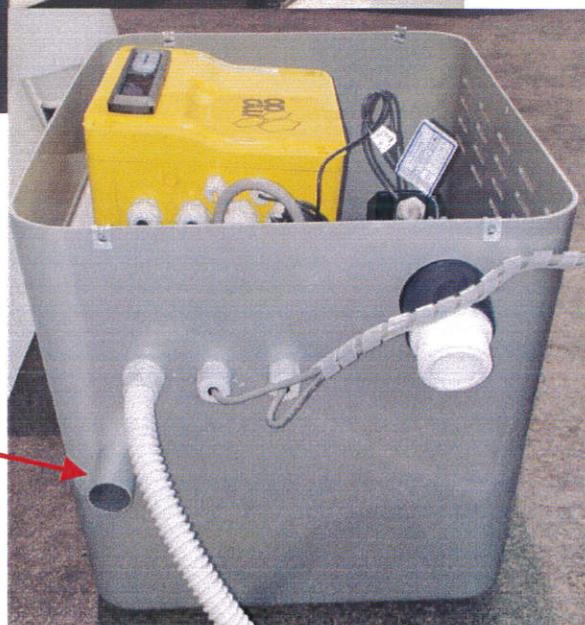

- Inserire il cavo del faretto nell'apposito pressacavo e collegarlo al mammut presente all'interno del box centralina

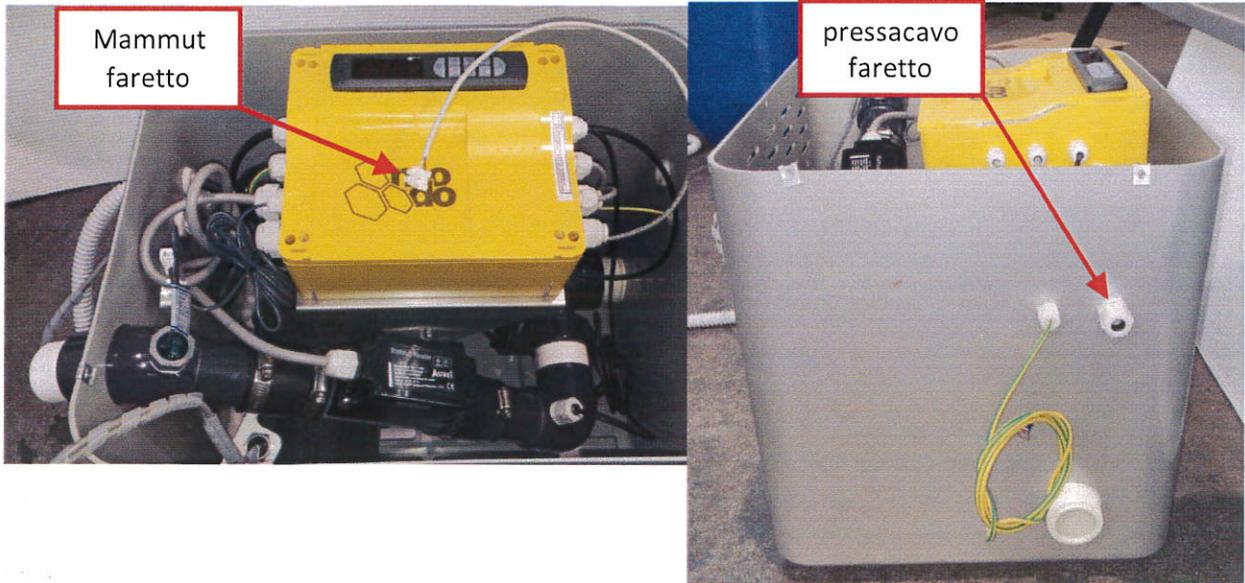

- Posizionare sotto il telo della vasca l'espanso isolante
- Fissare con le due autoperforanti inox i pulsanti piezoelettrici sotto il dentello dei pannelli in rattan della vasca

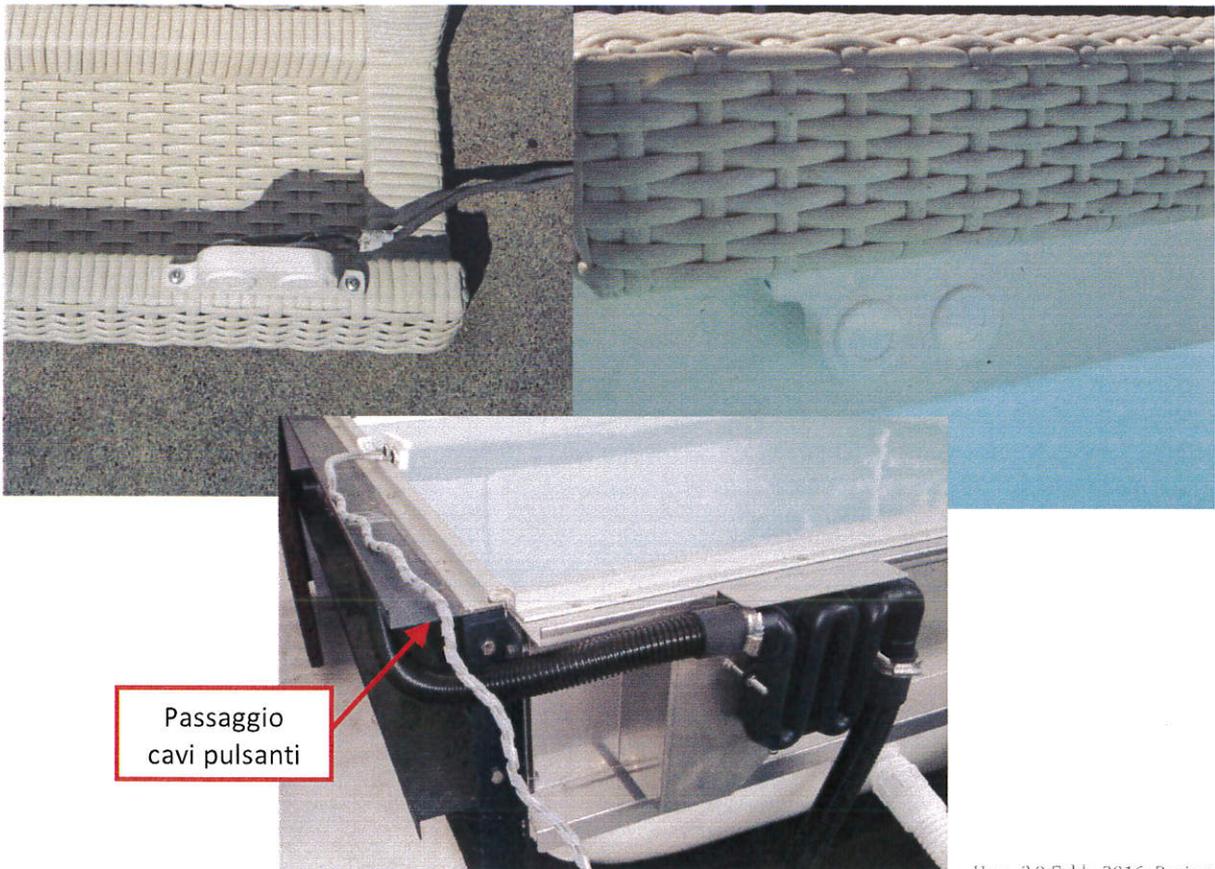

8. Il box centralina va collegato alla rete elettrica in modo permanente con un salvavita autonomo con una corrente differenziale non superiore a 30mA e la relativa messa a terra **(è vietato l'uso di prese estraibili)**
9. Per il corretto funzionamento della minipiscina mantenere i valori di PH (tra 7.2 e 7.4) e Cloro (≥ 1 ppm)
- 10. Essendo presente un riscaldatore elettrico, l'acqua della minipiscina deve essere priva di calcare. Consigliamo di utilizzare acqua addolcita o di trattarla con appositi anticalcare**